# Party Starter


**User Guide**
English ( 2 – 5 )

**Guía del usuario**
Español ( 6 – 9 )

**Guide d'utilisation**
Français ( 10 – 13 )

**Guida per l'uso**
Italiano ( 14 – 17 )

**Benutzerhandbuch**
Deutsch ( 18 – 21 )

**Gebruikershandleiding**
Nederlands ( 22 – 25 )

**Appendix**
English ( 26 )

# User Guide

## Introduction

### Box Contents

- Party Starter
- USB Charging Cable
- Quickstart Guide
- Safety & Warranty Manual

### Support

For the latest information about this product (system requirements, compatibility information, etc.) and product registration, visit **ionaudio.com/partystarter**.

For additional product support, visit **ionaudio.com/support**.

For safety and warranty information. **See ionaudio.com/warranty**.

*WARNING: DO NOT splash or immerse in water or other liquids.*
*Not for use in rain. Use only in dry locations.*

*WARNING: DO NOT look directly into the dome light.*

## Quick Setup

For optimal performance, place Party Starter in a location that is unobstructed by walls, furniture, etc.

1. Turn up the Volume dial to power Party Starter on.
2. Open Bluetooth settings on your music device (smartphone, tablet, etc.).
3. In Bluetooth settings, find and connect to **ION Speaker**.
4. Play music and adjust Party Starter's Volume dial. For best results, use it in a dark room!

> ***WARNING:** Do not look directly into the dome light. Do not apply pressure on the dome light.

## Charging Party Starter

If the party lights or LEDs appear dim, or if your music cuts out or fails to play, your battery may require recharging.
**Note:** Party Starter lights must be powered off in order for charging to occur.
Use the included mini-USB cable to connect Party Starter to **(A)** a USB power adapter connected to a power outlet or **(B)** your computer (powered on) for **3 hours**.

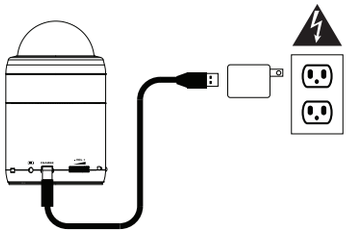

**(A)**

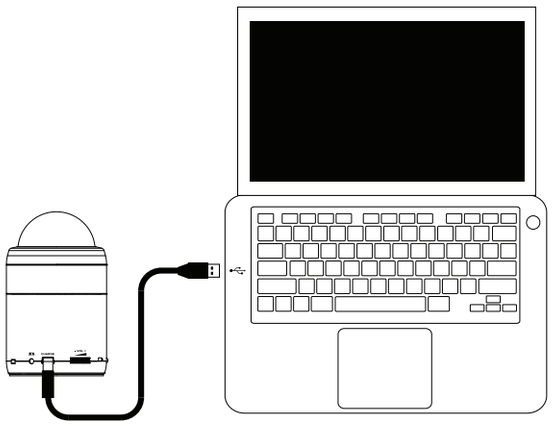

**(B)**

## Features

1. **Volume / Power** – Turn this dial to the right to power on Party Starter and also adjust the level of the speaker volume.
2. **Bluetooth Pairing Light** – The Paired LED will be lit when a device is paired to Party Starter.
3. **Bluetooth Reset Button** – Press this button to disconnect a paired Bluetooth device and pair with another Bluetooth device.
4. **Party Light Switch** – Adjust this switch to turn the lights on/off.
5. **Power / Battery Light** – Indicates whether Party Starter is powered on and shows the state of the battery. If the party lights or LEDs appear dim, or if your music cuts out or fails to play, your battery may require recharging. See the **Party Starter LED activity** box for more information on the LED states.
6. **Mini-USB Charging Port** – Connect the included mini-USB cable to connect Party Starter to a USB power adapter connected to a power outlet or to your computer.

**Party Starter LED activity:**

**Power LED**

**Green LED** = Party Starter is powered on
**Orange LED** = Battery is charging with the power on
**Red LED** = Battery is charging with the power off

**Bluetooth LED**

**Solid Blue** LED = Paired to a Bluetooth device
**No LED** = Party Starter is unpaired/in pairing mode (but powered on)

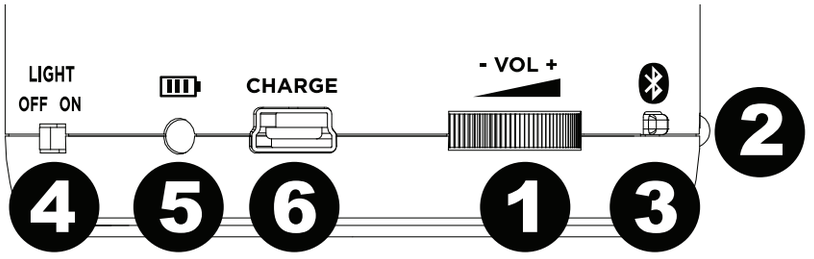

# Connecting with a Bluetooth Device

1. Turn on your Bluetooth device.
2. Power on Party Starter and it will automatically go into pairing mode to search for Bluetooth devices.
3. If your Bluetooth device is not able to pair to Party Starter, press the ‘reset’ button on Party Starter to break the previous Bluetooth connection and reset the Bluetooth module.
4. Navigate to your Bluetooth device’s setup screen, find “ION Speaker” and connect.
   **Note:** If your Bluetooth device prompts for a pairing code, enter ‘0000’.
5. The **Paired** LED will light up solid when it is 'paired'.
   **Note:** If you experience trouble pairing or playing music, update your device's OS.
6. To disconnect a paired Bluetooth device, press the ‘reset’ button on Party Starter.
7. To connect to another Bluetooth device, repeat steps 3-4.

# Troubleshooting

**If the sound is distorted:** Try lowering the volume control of your sound source. Also, try to reduce the overall volume of Party Starter.

**If there is too much bass:** Try adjusting the tone or EQ control on your sound source to lower the bass level. This will allow you to play the music louder before clipping (distortion) occurs.

# Guía del usuario

## Introducción

### Contenido de la caja

- Party Starter
- Cable de carga USB
- Guía de inicio rápido
- Manual sobre la seguridad y garantía

### Soporte

Para obtener la información más reciente acerca de este producto (requisitos de sistema, información de compatibilidad, etc.) y registrarlo, visite **ionaudio.com/partystarter**.
**Nota:** El Party Starter luces debe apagarse para que se realice la carga.

Para soporte adicional del producto, visite **ionaudio.com/support**.

Para información sobre la seguridad y la garantía, **consulte ionaudio.com/warranty**.

*ADVERTENCIA: NO salpique ni sumerja el producto en agua u otros líquidos. No lo use bajo la lluvia. Úselo sólo en lugares secos.*

*ADVERTENCIA: NO mire directamente a la luz cenital.*

## Instalación rápida

Para lograr un funcionamiento óptimo, coloque el Party Starter en un lugar en el que no tenga obstrucciones de paredes, mobiliario, etc.

***ADVERTENCIA:** No mire directamente ni aplique presión sobre la luz cenital.

1. Gire a la derecha el control de volumen para encender el Party Starter.
2. Abra la configuración de Bluetooth en su dispositivo musical (teléfono inteligente, tableta, etc.).
3. En la configuración de Bluetooth, busque y conecte a **ION Speaker**.
4. Reproduzca la música y ajuste el control de volumen del Party Starter. ¡Para obtener los mejores resultados, úselo en un ambiente oscuro!

## Cómo cargar el Party Starter

Si las luces festivas o los LED se atenúan, o si la música se corta o no se reproduce, podría ser necesario recargar la batería.
Use el cable mini-USB incluido para conectar el Party Starter a **(A)** un adaptador de alimentación USB conectado a una toma de corriente o **(B)** su ordenador (encendido) durante **3 horas**.

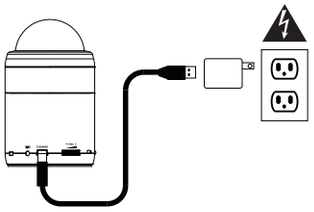

**(A)**

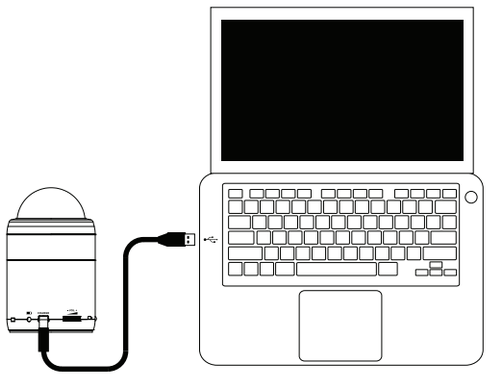

**(B)**

## Características

1. **Volumen / Encendido** – Gire este control a la derecha para encender el Party Starter y ajustar también el nivel de volumen del altavoz.
2. **Luz de conexión Bluetooth** – El LED Paired se enciende cuando hay un dispositivo conectado al Party Starter.
3. **Botón de reinicio de Bluetooth** – Pulse este botón para desconectar un dispositivo Bluetooth conectado y conectar otro dispositivo Bluetooth.
4. **Interruptor de luces festivas** – Ajuste este interruptor para encender y apagar las luces.
5. **Luz de encendido / batería** – Indica si el Party Starter está encendido y muestra el estado de la batería. Si las luces festivas o los LED se atenúan, o si la música se corta o no se reproduce, podría ser necesario recargar la batería. Para más información sobre los estados de los LED, consulte el cuadro **Actividad de los LED del Party Starter**.
6. **Puerto de carga mini-USB** – Conecte el cable mini-USB incluido para conectar el Party Starter a un adaptador de alimentación USB conectado a su vez a una toma de corriente o a su ordenador.

**Actividad de los LED del Party Starter:**

**LED de encendido**

**LED verde** = El Party Starter está encendido
**LED ámbar** = Se está cargando la batería con el equipo encendido
**LED rojo** = Se está cargando la batería con el equipo apagado

**LED de Bluetooth**

LED con **luz azul permanente** = Conectado a un dispositivo Bluetooth
**LED apagado** = El Party Starter esta desconectado o en modo de conexión (pero encendido)

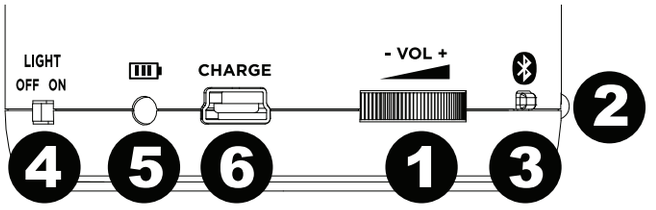

# Conexión con un dispositivo Bluetooth

1. Encienda su dispositivo Bluetooth.
2. Encienda el Party Starter, que pasará automáticamente al modo de conexión para buscar dispositivos Bluetooth.
3. Si su dispositivo Bluetooth no puede conectarse con el Party Starter, pulse el botón "reset" (reinicio) del Party Starter para cancelar la conexión Bluetooth anterior y reiniciar el módulo Bluetooth.
4. Navegue a la pantalla de configuración de su dispositivo Bluetooth, busque “ION Speaker” y conecte.
   **Nota:** Si su dispositivo Bluetooth solicita un código de conexión, introduzca ‘0000’.
5. Cuando está "conectado", se enciende el LED **Paired** con luz permanente.
   **Nota:** Si tiene problemas para conectar su dispositivo o reproducir música, actualice el sistema operativo de su dispositivo.
6. Para desconectar un dispositivo Bluetooth conectado, pulse el botón "reset" del Party Starter.
7. Para conectarse a otro dispositivo Bluetooth, repita los pasos 3 y 4.

# Solución de problemas

**Si el sonido está distorsionado:** trate de disminuir el volumen de su fuente de sonido. Pruebe también reduciendo el volumen general del Party Starter.

**Si los graves son demasiado fuertes:** intente ajustar el control de tono o ecualización de su fuente de sonido para reducir el nivel de graves. De esta forma podrá reproducir la música con más volumen antes de que se produzca el recorte (distorsión).

# Guide d’utilisation

## Présentation

### Contenu de la boîte

- Party Starter
- Câble de rechargement USB
- Guide d’utilisation simplifié
- Consignes de sécurité et informations concernant la garantie

### Assistance technique

Pour les toutes dernières informations concernant la configuration système requise, la compatibilité et l’enregistrement du produit, veuillez visiter **ionaudio.com/partystarter**.
**Remarque :** Le Party Starter lumières doit être hors tension afin que le rechargement puisse se produire.

Pour de l’assistance supplémentaire, veuillez visiter le site **ionaudio.com/support**.

Pour des consignes de sécurité et des informations concernant la garantie : **veuillez visiter ionaudio.com/warranty**.

*MISE EN GARDE : NE PAS exposer l’appareil aux éclaboussures ou l’immerger dans de l’eau ou autres liquides. Ne pas utiliser sous la pluie. Utiliser seulement dans des endroits secs.*

*MISE EN GARDE : NE PAS regarder directement la lumière du dôme.*

## Installation

Pour une performance optimale, placez le Party Starter dans un endroit où il n'y a aucune obstruction créée par des murs, des meubles, etc.

***MISE EN GARDE :** NE PAS regarder directement la lumière du dôme. Ne pas exercer de pression sur le dôme.

1. Tournez la molette du volume pour mettre le Party Starter sous tension.
2. Accédez aux paramètres Bluetooth de votre lecteur de musique (smartphone, tablette, etc.).
3. Dans les paramètres Bluetooth, trouvez **ION Speaker** et activez la connexion.
4. Écoutez de la musique et réglez la molette du volume du Party Starter. Pour de meilleurs résultats, utilisez-le dans une pièce sombre.

## Rechargement de la batterie du Party Starter :

Si le jeu de lumière ou les DEL apparaissent faibles, ou si la musique coupe ou ne joue pas, il peut être nécessaire de recharger la batterie.
Utilisez le câble mini-USB inclus afin de brancher le Party Starter à **(A)** un adaptateur d'alimentation USB branché à une prise secteur, ou **(B)** à un ordinateur (sous tension) pendant **3 heures**.

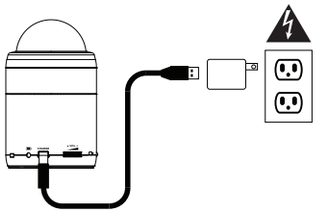

**(A)**

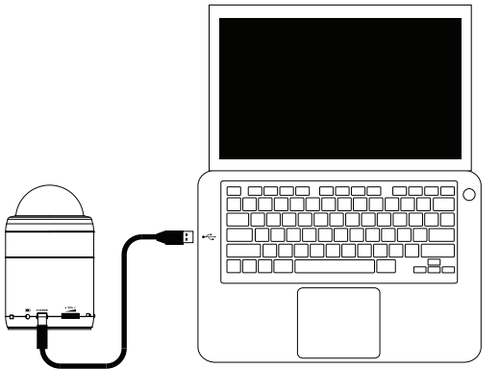

**(B)**

## Caractéristiques

1. **Volume/Interrupteur d'alimentation** – Tournez cette molette vers la droite afin de mettre le Party Starter sous tension et pour ajuster le niveau du volume du haut-parleur.
2. **Indicateur de jumelage Bluetooth** – Lorsqu'un appareil est jumelé au Party Starter, la DEL de jumelage s'allume.
3. **Touche de réinitialisation Bluetooth** – Cette touche permet de supprimer la connexion à un appareil Bluetooth afin de jumeler un autre appareil Bluetooth.
4. **Interrupteur d'éclairage –** Cet interrupteur permet d'allumer/éteindre le jeu de lumière.
5. **Indicateur d'alimentation/de charge –** Cet indicateur indique si le Party Starter est sous tension et indique l'état de la batterie. Si le jeu de lumière ou les DEL apparaissent faibles, ou si la musique coupe ou ne joue pas, il peut être nécessaire de recharger la batterie. Veuillez consulter l'encadré **Légende des indicateurs DEL** pour plus de détails sur les DEL.

**Légende des indicateurs DEL** :

**Indicateur d'alimentation DEL**

**DEL verte =** Party Starter sous tension
**DEL orange =** rechargement de la batterie et appareil sous tension
**DEL rouge =** rechargement de la batterie et appareil hors tension

**DEL Bluetooth**

**DEL de jumelage est bleue foncée =** jumelé à un appareil Bluetooth
**DEL éteinte =** Party Starter n'est pas jumelé (mais est sous tension)

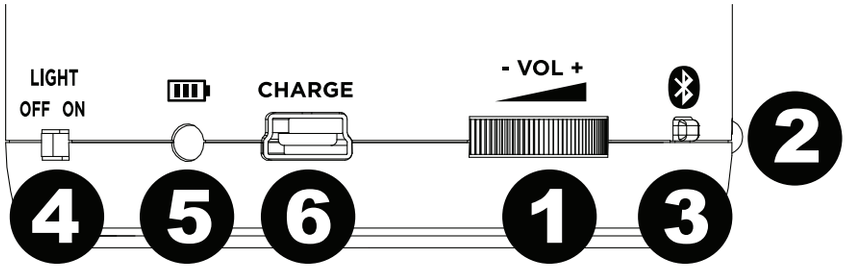


6. **Port de rechargement mini-USB** – Utilisez le câble mini-USB inclus afin de brancher le Party Starter à un adaptateur d'alimentation USB branché à une prise secteur ou à un ordinateur.

# Jumelage d’un appareil Bluetooth

1. Mettez votre appareil Bluetooth sous tension.
2. Mettez le Party Starter sous tension et il passera automatiquement en mode jumelage afin de rechercher les appareils Bluetooth.
3. Si votre appareil Bluetooth ne parvient pas à se jumeler au Party Starter, appuyez sur la touche de réinitialisation Bluetooth du party Starter afin de supprimer la connexion à d'autres appareils Bluetooth et remettre à zéro le module Bluetooth.
4. Accédez à l'écran de configuration de votre appareil Bluetooth, recherchez « ION Speaker » et lancez le jumelage.
   **Remarque :** Si votre appareil Bluetooth vous demande de saisir un code de jumelage, entrez « 0000 ».
5. L’**indicateur de jumelage** s’allume lorsqu’il est « jumelé ».
   **Remarque :** Si vous éprouvez de la difficulté à jumeler votre appareil ou à écouter de la musique, faites une mise à jour du système d'exploitation de votre appareil.
6. Pour déjumeler un appareil Bluetooth, appuyez sur la touche de réinitialisation Bluetooth du Party Starter.
7. Pour jumeler un autre appareil Bluetooth, répétez les étapes 3 et 4.

# Guide de dépannage

**Lorsqu’il y a de la distorsion :** Essayez de diminuer le volume de votre appareil. Essayez également d'abaisser le volume du Party Starter.

**Lorsqu’il y a trop de basses fréquences :** Essayez de régler le niveau de tonalité et d’égalisation sur l’appareil de source d’entrée audio afin de diminuer le niveau des basses fréquences. Cela vous permettra d'augmenter le volume de la musique avant que l'écrêtage se produise.

# Guida per l'uso

## Introduzione

### Contenuti della confezione

- Party Starter
- Cavo di ricarica USB
- Guida rapida
- Istruzioni di sicurezza e garanzia

### Assistenza

Per le ultime informazioni in merito a questo prodotto (requisiti di sistema, informazioni sulla compatibilità, ecc.) recarsi alla pagina **ionaudio.com/partystarter**.
**Nota bene:** affinché sia possibile la ricarica, il Party Starter luci deve essere spento.

Per ulteriore assistenza sul prodotto, recarsi alla pagina **ionaudio.com/support**.

Istruzioni di sicurezza e garanzia. **Si veda la pagina ionaudio.com/warranty**.

*AVVERTENZA: NON schizzare il prodotto, né immergerlo in acqua o altri liquidi. Non va utilizzato sotto la pioggia. Utilizzare il prodotto unicamente in luoghi asciutti.*

*AVVERTENZA: NON guardare direttamente la lampada a cupola.*

## Configurazione rapida

Per ottenere le migliori prestazioni, utilizzare il Party Starter in un luogo che non sia bloccato da pareti, mobili, ecc.

***AVVERTENZA:** non guardare direttamente la lampada a cupola. Non applicare pressione sulla lampada a cupola.

1. Alzare la manopola del Volume per accendere il Party Starter.
2. Aprire le impostazioni Bluetooth del proprio dispositivo musicale (smartphone, tablet, ecc.).
3. Sotto impostazioni Bluetooth, trovare e collegare **ION Speaker**.
4. Riprodurre la musica e regolare la manopola del Volume del Party Starter. Per ottenere i migliori risultati, utilizzare il prodotto in una stanza buia!

## Ricarica del Party Starter

Se le luci o i LED appaiono offuscate o la musica salta o non suona, la batteria deve essere ricaricata.
Servirsi del cavo mini-USB in dotazione per collegare il Party Starter a **(A)** un adattatore di alimentazione USB collegato a una presa elettrica o **(B)** al computer (acceso) per **3 ore**.

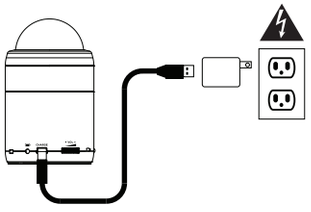

**(A)**

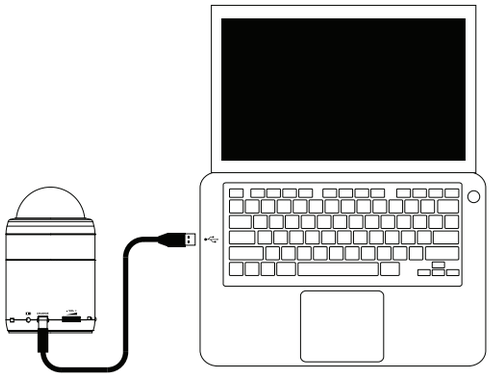

**(B)**

## Caratteristiche

1. **Volume / Alimentazione** – Girare questa manopola verso destra per accendere il Party Starter e per regolare il volume dell'altoparlante.
2. **Spia di accoppiamento Bluetooth** – Il LED "Paired" sarà acceso quando un dispositivo è collegato al Party Starter.
3. **Tasto reset Bluetooth** – Premere questo tasto per scollegare un dispositivo Bluetooth collegato e collegarlo a un altro dispositivo Bluetooth.
4. **Interruttore Party Light** – Regolare questo interruttore per accendere/spegnere le luci.
5. **Spia alimentazione / batteria** – Indica se il Party Starter è acceso o meno e mostra lo stato della batteria. Se le luci o i LED appaiono offuscate o la musica salta o non suona, la batteria deve essere ricaricata. Si veda la casella **Attività dei LED del Party Starter** per maggiori informazioni sullo stato dei LED.
6. **Porta di ricarica mini-USB** – Collegare il cavo mini-USB in dotazione per collegare il Party Starter ad un adattatore di alimentazione USB collegato ad una presa elettrica o al computer.

**Attività dei LED del Party Starter:**

**LED di alimentazione**

**LED verde** = il Party Starter è acceso
**LED arancione** = la batteria è in ricarica con l'alimentazione accesa
**LED rosso** = la batteria è in ricarica con l'alimentazione spenta

**LED Bluetooth**

**LED Blu fisso** = collegato a un dispositivo Bluetooth
**Nessun LED** = il Party Starter è scollegato/in modalità di collegamento (ma acceso)

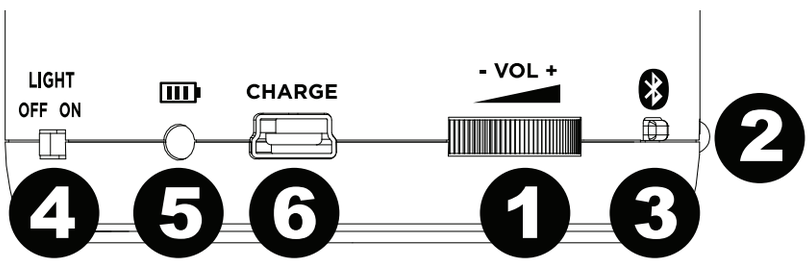

# Collegamento a un dispositivo Bluetooth

1. Accendere il dispositivo Bluetooth.
2. Accendere il Party Starter: entrerà automaticamente in modalità di accoppiamento per cercare dispositivi Bluetooth.
3. Se il dispositivo Bluetooth non è in grado di collegarsi al Party Starter, premere il tasto reset a livello del Party Starter per interrompere precedenti collegamenti Bluetooth e azzerare il modulo Bluetooth.
4. Navigare nella schermata di configurazione del dispositivo Bluetooth, trovare “ION Speaker” e collegarlo.
   **Nota bene:** Se il dispositivo Bluetooth richiede un codice, digitare ‘0000’.
5. Il LED **Paired** rimarrà illuminato quando è "accoppiato".
   **Nota bene:** in caso di problemi nell'accoppiare gli apparecchi o nel riprodurre la musica, aggiornare il sistema operativo del dispositivo.
6. Per scollegare un dispositivo Bluetooth accoppiato, tenere premuto il tasto di reset del Party Starter.
7. Per collegarlo ad un altro dispositivo Bluetooth, ripetere i passaggi 3-4.

# Risoluzione di problemi

**Il suono è distorto:** provare ad abbassare il volume a livello della fonte audio. Inoltre, provare a ridurre il volume complessivo del Party Starter.

**Eccessivi bassi:** provare a regolare la tonalità o il comando EQ a livello della fonte audio per abbassare il livello dei bassi. Ciò permetterà di suonare la musica più forte prima che salti (che si verifichi distorsione).

# Benutzerhandbuch

## Einführung

### Lieferumfang

- Party Starter
- USB-Ladekabel
- Schnellstart-Anleitung
- Sicherheitshinweise und Garantieinformationen

### Kundendienst

Für die neuesten Informationen zu diesem Produkt (Systemanforderungen, Informationen zur Kompatibilität etc.) und zur Produktregistrierung besuchen Sie bitte **ionaudio.com/partystarter**.
**Hinweis:** Um den Party Starter aufzuladen, muss lichter das Gerät ausgeschaltet sein.

Für zusätzlichen Produkt-Support besuchen Sie **ionaudio.com/support**.

Für Sicherheits- und Garantieinformationen besuchen Sie **ionaudio.com/warranty**.

*ACHTUNG: VERMEIDEN Sie es, das Gerät mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten zu bespritzen und tauchen Sie das Gerät niemals in eine Flüssigkeit.*
*Verwenden Sie das Gerät nicht bei Regen. Verwenden Sie es nur in trockenen Räumen.*

*WARNUNG: Blicken Sie NICHT direkt in das Licht der Kuppel.*

# Schnelles Einrichten

Für eine optimale Leistung platzieren Sie den Party Starter an einer Stelle, die nicht durch Wände, Möbel etc. blockiert ist.

***WARNUNG:** Blicken Sie nicht direkt in das Licht der Kuppel. Vermeiden Sie es, Druck auf die Kuppel auszuüben.

1. Betätigen Sie den Lautstärkeregler, um den Party Starter einzuschalten.
2. Öffnen Sie die Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Musikgerät (Smartphone, Tablet, etc.).
3. In den Bluetooth-Einstellungen navigieren Sie zu **ION Speaker** und stellen eine Verbindung her.
4. Spielen Sie Ihre Musik und stellen den Lautstärkeregler am Party Starter nach Wunsch ein. Verwenden Sie den Party Starter am besten in einem dunklen Raum!

# Aufladen des Party Starter

Wenn die Party-Lichter oder LEDs schwach erscheinen oder die Musikwiedergabe ausfällt oder überhaupt nicht mehr funktioniert, muss wahrscheinlich der Akku aufgeladen werden.
Verwenden Sie das mitgelieferte Mini-USB-Kabel, um den Party Starter **(A)** mit einem USB-Netzteil, das in einer Steckdose eingesteckt ist oder **(B)** mit Ihrem (eingeschalteten) Computer für einen Zeitraum von **3 Stunden** zu verbinden.

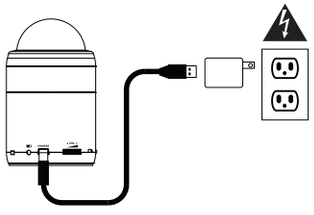

**(A)**

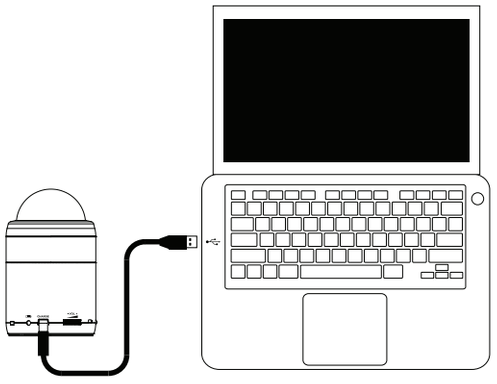

**(B)**

# Funktionen

1. **Lautstärke / Power** - Drehen Sie den Regler nach rechts, um den Party Starter einzuschalten und gleichzeitig den Lautsprecherpegel einzustellen.
2. **Leuchtanzeige für die Bluetooth-Verbindung** - Die Koppel-LED leuchtet, wenn ein Gerät mit dem Party Starter gekoppelt wird.
3. **Zurücksetzen der Bluetooth-Verbindung** - Drücken Sie diese Taste, um ein gekoppeltes Bluetooth-Gerät zu trennen und eine Verbindung mit einem anderen Bluetooth-Gerät herzustellen.
4. **Party-Lichtschalter** - Betätigen Sie diesen Schalter, um das Licht ein-/auszuschalten.
5. **Power/Akkuleuchte** - Zeigt an, ob der Party Starter eingeschaltet ist und zeigt den Akkuladestand. Wenn die Party-Lichter oder LEDs schwach erscheinen oder die Musikwiedergabe ausfällt oder überhaupt nicht mehr funktioniert, muss wahrscheinlich der Akku aufgeladen werden. Siehe Feld **LED-Aktivität des Party Starter** für weitere Informationen über die LED-Anzeige.
6. **Mini-USB-Ladeanschluss** - Stecken Sie hier das mitgelieferte Mini-USB-Kabel ein, um den Party Starter mit Ihrem Computer zu verbinden oder mit einem USB-Netzteil zu verbinden, das in eine Steckdose gesteckt wird.

**LED-Aktivität des Party Starter:**

**Power-LED**

**Grüne LED** = Party Starter ist eingeschaltet
**Orangefarbene LED** = Gerät ist eingeschaltet, Akku wird aufgeladen
**Rote LED** = Gerät ist ausgeschaltet, Akku wird aufgeladen

**Bluetooth-LED**

**Durchgehend blau leuchtende** LED = Das Gerät ist mit einem Bluetooth-Gerät gekoppelt.
**Keine LED** = Party Starter ist nicht gekoppelt/im Koppel-Modus (aber eingeschaltet)

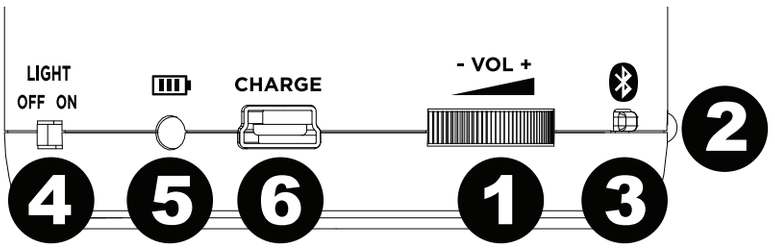

# Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät

1. Schalten Sie Ihr Bluetooth-Gerät ein.
2. Wenn Sie den Party Starter einschalten, wechselt das Gerät automatisch in den Koppel-Modus, um nach Bluetooth-Geräten zu suchen.
3. Wenn Ihr Bluetooth-Gerät nicht mit dem Party Starter gekoppelt werden kann, drücken Sie am Party Starter die Taste "Zurücksetzen", um alte Bluetooth-Verbindungen zu trennen und das Bluetooth-Modul zurückzusetzen.
4. Navigieren Sie zum Setup-Bildschirm Ihres Bluetooth-Geräts, suchen Sie "ION Speaker" und verbinden Sie die Geräte.
   **Hinweis:** Wenn Ihr Bluetooth-Gerät die Eingabe eines Koppel-Codes anfordert, geben Sie '0000' ein.
5. Die **Koppel**-LED leuchtet dauerhaft, wenn die Geräte "gekoppelt" sind.
   **Hinweis:** Wenn Sie Probleme bei der Musikwiedergabe oder beim Koppeln Ihres Gerätes haben, aktualisieren Sie das OS Ihres Gerätes.
6. Um ein gekoppeltes Bluetooth-Gerät zu trennen, drücken Sie am Party Starter die Taste "Zurücksetzen".
7. Um ein anderes Bluetooth-Gerät zu verbinden, wiederholen Sie die Schritte 3-4.

# Fehlerbehebung

**Der Ton klingt verzerrt:** Reduzieren Sie die Lautstärke Ihrer Tonquelle oder Ihres Musikinstruments. Versuchen Sie auch, das Gesamtvolumen des Party Starters zu reduzieren.

**Zu viel Bass:** Versuchen Sie den Ton oder den EQ-Regler Ihrer Tonquelle anzupassen, um den Bass zu verringern. Dies ermöglicht Ihnen, die Musik lauter abzuspielen, bevor der Klang verzerrt.

CE

**Allgemeinhinweis zur Konformitätserklärung:** Hiermit erklären wir, daß sich das Gerät Party Starter in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der europäischen Richtlinie 1999/5/EG befindet. Die vollständige EG Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse angefordert werden:

inMusic GmbH
Halskestrasse 16-18
D – 47877 Willich
GERMANY

# Gebruikershandleiding

## Inleiding

### Inhoud van de doos

- Party Starter
- USB-oplaadkabel
- Snelstartgids
- Veiligheidsvoorschriften en handleiding

### Ondersteuning

Voor de laatste informatie over dit product (systeemvereisten, informatie over compatibiliteit, enz.) en productregistratie, bezoek **ionaudio.com/partystarter**.
**Opmerking**: Party Starter lichting moet worden uitgeschakeld om opladen mogelijk te maken.

Bezoek voor bijkomende productondersteuning **ionaudio.com/support**.

Voor informatie over veiligheid en garantie. **Zie ionaudio.com/warranty**.

*OPGELET: NIET BESPATTEN of onderdompelen in water of andere vloeistoffen. Niet gebruiken in de regen. Enkel op droge plekken gebruiken.*

*OPGELET: KIJK NIET RECHTSTREEKS in het licht van de koepel.*

## Snelle opstelling

Plaats voor een optimale werking Party Starter op een plaats die niet wordt belemmerd door muren, meubels, enz.

***OPGELET:** Kijk niet rechtstreeks in het licht van de koepel. Oefen geen druk uit op de lichtkoepel.

1. Zet de volumeknop op een hogere stand om Party Starter aan te zetten.
2. Open de Bluetooth-instellingen op uw muziekapparaat (smartphone, tablet, enz.)
3. Zoek in de Bluetooth-instellingen **ION Speaker** en maak verbinding.
4. Speel muziek af en pas de volumeknop van Party Starter aan. Voor optimale resultaten gebruikt u hem het beste in een donkere kamer!

## Party Starter opladen

Als de feestverlichting of de LED's een zwak licht lijken te geven of als de muziek uitvalt of niet wilt afspelen, moet de accu mogelijk worden opgeladen.
Gebruik de meegeleverde mini-USB-kabel om Party Starter **gedurende 3 uur** te verbinden met **(A)** een USB-stroomadapter, aangesloten op een stopcontact, of **(B)** uw pc (ingeschakeld).

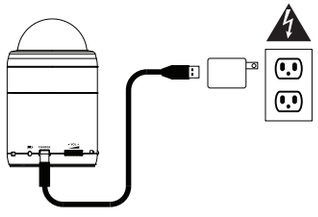

**(A)**

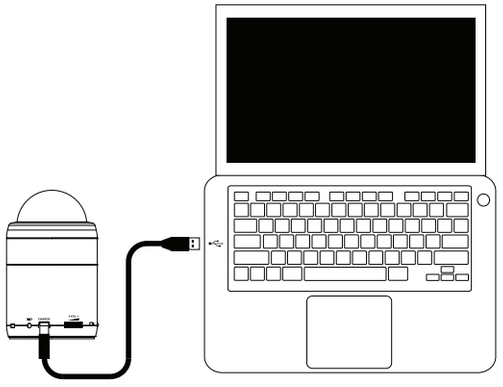

**(B)**

## Kenmerken

1. **Volume/Stroom**: Draai deze knop naar rechts om Party Starter in te schakelen en pas ook ook het luidsprekervolume aan.
2. **Koppelingslampje voor Bluetooth**: Wanneer een toestel aan Party Starter wordt gekoppeld, gaat de Koppelings-LED branden.
3. **Resetknop voor Bluetooth** : Druk op deze knop om een gekoppeld Bluetooth-apparaat af te koppelen en te koppelen aan een ander Bluetooth-apparaat.
4. **Schakelaar feestlicht**: Gebruik deze schakelaar om het licht aan of uit te zetten.
5. **Stroom-/acculampje**: Geeft aan of Party Starter aanstaat en toont de accustatus. Als de feestverlichting of de LED's een zwak licht lijken te geven of als de muziek uitvalt of niet wilt afspelen, moet de accu mogelijk worden opgeladen. Zie het vak **LED-activiteit van Party Starter**voor meer informatie over de LED-status.
6. **Oplaadpoort met Mini-USB-ingang**: Gebruik de meegeleverde mini-USB-kabel om Party Starter te verbinden met een stopcontact, of uw pc.

**LED-activiteit van Party Starter:**

**Stroom-LED:**

**Groene LED** = Party Starter is ingeschakeld
**Oranje LED** = De accu is aan het laden en het toestel is ingeschakeld
**Rode LED** = De accu is aan het laden en het toestel is uitgeschakeld

**Bluetooth-LED**

**Brandende Blauwe LED** = Gekoppeld aan een Bluetooth-apparaat.
**Geen LED** = Party Starter is niet gekoppeld/bevindt zich in koppelingsmodus (maar is ingeschakeld)

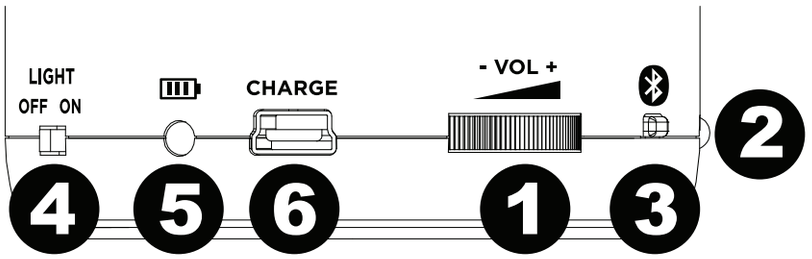

# Een Bluetooth-apparaat koppelen

1. Zet uw Bluetooth-apparaat aan.
2. Bij het aanzetten van Party Starter zet het zich automatisch in koppelmodus en zoekt het naar Bluetooth-apparaten.
3. Als uw Bluetooth-apparaat zich niet kan koppelen aan Party Starter, druk dan op de resetknop van Party Starter om de vorige Bluetooth-verbindingen te verbreken en de Bluetooth-module opnieuw in te stellen.
4. Navigeer naar het instelscherm van uw Bluetooth-apparaat, zoek naar "ION Speaker" en maak verbinding.
   **Opmerking:** Als uw Bluetooth-apparaat om een koppelingscode verzoekt, voer dan '0000' in.
5. Na 'koppeling' gaat de **Koppelings**-LED ononderbroken branden.
   **Opmerking:** Als u problemen ondervindt bij het koppelen van uw apparaat of het afspelen van muziek, update dan het besturingssysteem van uw apparaat.
6. Om een gekoppeld Bluetooth-apparaat af te koppelen, moet u de resetknop van Party Starter indrukken.
7. Om het te verbinden met een ander Bluetooth-apparaat, herhaalt u stappen 3-4.

# Problemen oplossen

**Het geluid is vervormd:** Probeer het volumeniveau van uw geluidsbron te verlagen. Probeer ook het algemeen volume van Party Starter te verlagen.

**Er zijn teveel bassen:** Probeer op de toon- of EQ-bedieningsknoppen aan uw geluidsbron het niveau van de lage tonen te verlagen. Dit stelt u in staat de muziek luider te zetten vooraleer “afgeknipte” (vervormde) klanken optreden.

# Appendix (English)

## Technical Specifications

**Power**: 3.7v/500mAh battery (charges via mini-USB)

**Battery Life:** 1.5 hours with lights/3 hours with just music

**Recharge time**: 3 hours

**Dimensions**: 2.48” (diameter), 4.25” (height); 63 mm (diameter), 108 mm (height)

**Weight**: .41 lbs; .19 kg

*Specifications are subject to change without notice.*

## Trademarks and Licenses

ION Audio is a trademark of inMusic Brands, Inc., registered in the U.S. and other countries.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by ION Audio is under license.

All other product or company names are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

ionaudio.com

Manual Version 1.2